

Dansk brugsanvisning:

Danellanålen - OEH2

Danellanålen er lavet til at bruge 3-4 trådet garn. Danellagarn er 100 % uld og vi anbefaler det, men man kan også bruge f.eks. akrylgarn. Garnet må ikke være tykkere end Danellagarn, idet der kan opstå skade på værktøjet og garantien mistes derfor ved brug af andre garntyper. Andre garner er fint anvendelige til værker der skal hænge på væggen, men når du vil lave et tæppe til gulvet anbefales Danellagarn pga. dets egenskaber der øger holdbarheden afgørende. Mængden af garn der er brug for per kvadratmeter er omkring 1 kg med den laveste løkkehøjde, omkring 1,2 kg for den mellemste løkkehøjde, og omkring 1,4 kg for den højeste løkkehøjde.


Værktøjet trådes med en almindelig stoppenål, som vist i figur 2. Drej den indre og ydre nål i øverste position, og før den trådede stoppenål gennem øjet af den ydre nål og nedad gennem hullet i foden, som vist på figur 2. Træk garnet tilbage og lad ca. 1 cm stikke ud nedenunder.

Arbejdet udføres på lærred, spændt på en ramme (Danella sælger ramme og stativ til dette formål). Hvis du ikke har et stativ til at lægge rammen på kan du lægge den ene ende i skødet og den anden ende på kanten af et spisebord. Hold det store håndtag med den venstre hånd (hvis du er højrehåndet) og støt værktøjets fod fast mod lærredet. Nu bør garnet være i klemme mellem foden af værktøjet og lærredet og enden stikker bagud. Med den anden hånd, drejes det lille håndtag (Bemærk: Hvis garnet er for tykt, vil håndtaget ikke kunne drejes). Derefter vil løkke efter løkke gå gennem lærredet. Forsøg ikke at skubbe værktøjet; den skal selv gå fremad og angive afstanden mellem løkkerne af sig selv. Bare vær omhyggelig med at holde den i en ret vinkel i forhold til lærredet, og tryk foden fast ned på lærredet. Normalt går nålen lige ned gennem lærredet, men skulle det ske at en tråd i lærredet deler sig og den sidder fast i det vil foden løfte sig. I dette tilfælde, prøv at køre frem og tilbage for at ramme mellem lærredets tråde. For at sy i den anden retning, drejes håndtaget blot den anden vej. Samtidig med at nålen vender styres nålen ind i en ny "række" så der ikke sys tilbage i den samme syning.

Tæppets tæthed vil afhænge af hvor tæt syningerne laves. Læg syningerne så tæt at lærredet knap kan ses imellem dem, og ikke tættere. Giv værktøjet rigeligt med tråd, faktisk kan man godt have et par meter garn til at ligge ved siden af værktøjet på lærredet, ellers kan garnet blive stramt og løkkerne få forskellige højder.


For at få et tydeligt mønster på tæppet, tilrådes det at følge konturerne af figurerne med en eller to syninger først og derefter fylde ud ved at sy op og ned. Resterende ender af garn bør afklippes i en afstand af 2-3 mm fra lærredet. En fejl i arbejdet ændres uden besvær: Løft værktøjets fod op fra lærredet, hæv begge nåle lige op, og fortryd syningen ved at trække garnet tilbage gennem nålen, og fortsæt. Danellanålen kan lave løkker med tre forskellige højder. For at ændre løkkernes højder, flyttes skruen mærket Z på figur 1 til et af de andre tre huller på drejestykket, der styrer den indre nål.

For yderligere vejledning, kan du købe bogen "Smyrnasyning: Sådan kan enhver lave et tæppe." af Senda Eiko, eller se vores hjemmeside, www.danella.dk, hvor du vil finde vores kontaktoplysninger. Spørg evt. efter kurser.

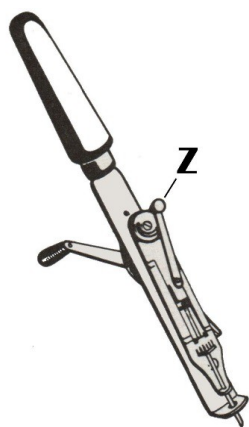

Figur 1

Danella

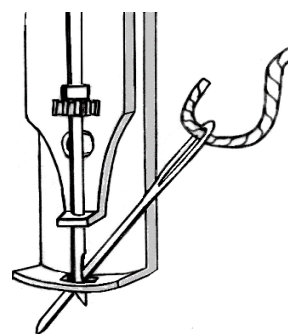

Figur 2